着脱式伸縮ジョイント取扱説明書

有限会社サニーテクノ

〒657-0037
神戸市灘区備後町5丁目3番1-311
Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

（安全上の警告）

・接合時の操作状態において、ジョイントには絶対に
触れないでください
⇒触れますと重大な人身事故になる恐れがあります

（使用上の注意）

・下部ジョイントにホース口等を取付ける場合は、図１の通り
必ず下部ジョイントを固定して、取付けてください
⇒下部ジョイントを固定しないで、取付けますと破損します
・上部ジョイントの設定は、最下限の位置にて図２の通り
Ｃ寸法は５～１０mmの範囲内で、同一寸法に設定してください
⇒５mm以下に設定しますと破損の原因となります
・下部ジョイントとホース等の取付は、下部ジョイントに
垂直荷重以外は作用しないように、取付てください（図２）
⇒垂直荷重以外の荷重が作用しますと、破損の原因となります
⇒下部ジョイントの吊下荷重は、約２００Ｎ以下としてください
・Ｏ一リングの交換は、Ｏ一リング溝に均等に挿入してください
⇒真空操作に悪影響する原因となることがあります
・上部ジョイントの接合面には、キズ等をつけないでください
⇒真空操作に悪影響する原因となることがあります

（下部ジョイントのスプリング反力）

Ｃ＝５mm（Ｆ＝約４００Ｎ） Ｃ＝１０mm（Ｆ＝約３５０Ｎ）

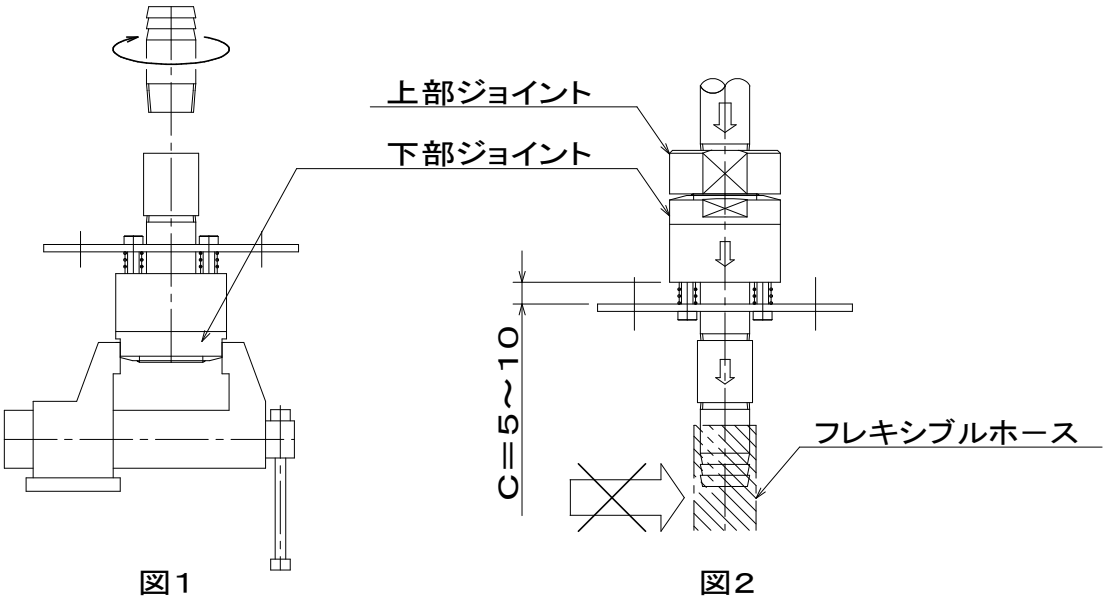

図１ 図２